


® Ďakujeme, že ste si zakúpili elektrický holiaci strojček PALMPERFECT. S cieľom poskytnúť vám to najlepšie možné skúsenosti s týmto výrobkom, pred použitím si pozorne prečítajte všetky pokyny a bezpečnostné opatrenia.

## VAROVANIE

Toto zariadenie nie je hračka a nie je určené na používanie deťmi. Toto zariadenie je určené len na použitie v domácnosti. Zariadenie nepoužívajte, ak má poškodený nôž alebo reznú jednotku, pretože môže dôjsť k poraneniu. Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu, extrémnym teplotám alebo vyhrievaným povrchom. Toto zariadenie je odolné voči vode. Môže byť vystavené striekajúcej vode v sprche a možno ho opláchnuť pod tečúcou vodou z vodovodu. Zariadenie by nemalo byť úplne ponorené vo vode.

## VLASTNOSTI PRODUKTU

1. Nôž na fóliu
2. Dvojité čepele
3. Mäkké gumové rukoväte
4. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
5. Dvierka batérie
6. Šnúrka
7. Ochranný kryt

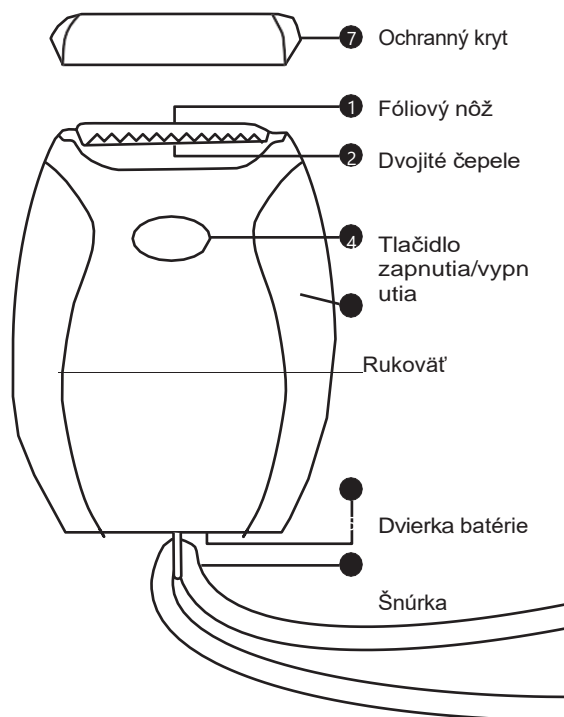


## BATÉRIE

Na prevádzku holiaceho strojčeka sú potrebné dve (2) 1,5V batérie AAA (nie sú súčasťou balenia). Nepoužívajte staré alebo poškodené batérie. Nemiešajte alkalické, štandardné (uhlíkovko-zinkové) ani dobíjacie (nikel-kadmiové) batérie.


Inštalácia/výmena batérie:

1. Odstráňte kryt priestoru pre batérie otočením spony v smere šípok na kryte priestoru pre batérie (obr. 1).
2. Vložte dve (2) batérie AAA do priehradky na batérie podľa označenia polarít (+ / -) uvedeného v priehradke (obrázok 2).
3. Zarovnajte čiarky (-) na dvierkach batérie aj na tele holiaceho strojčeka a zasuňte kryt priestoru pre batériu späť do holiaceho strojčeka.
4. Otočením spony späť do pôvodnej polohy zaistíte kryt batérie na mieste.

Obr. 1

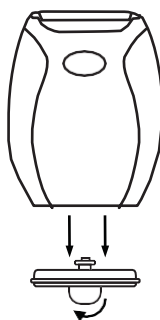

Obr. 2

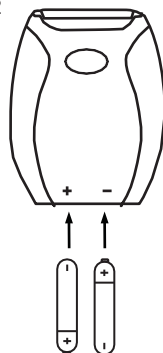

Poznámka: Kryt priestoru pre batérie možno zasunúť len jedným smerom. Ak nie sú batérie správne vložené, holiaci strojček nebude fungovať. Batériu vymeňte hneď, ako zistíte, že strojček pracuje

pomaľšie ako zvyčajne, inak môže dôjsť k vytrhnutiu chĺpkov.


## POUŽÍVÁNIE ELEKTRICKÉHO HOLIACEHO

Tento holiaci strojček sa odporúča používať na nohy, podpažusie, oblasť bikín atď. Pred použitím skontrolujte, či holiaca hlava nie je poškodená. Ak sa objavia známky opotrebovania alebo poškodenia, holiaci strojček nepoužívajte, pretože môže dôjsť k poraneniu. Pri holení nôh, podpažusí alebo línie bikín netlačte silno. Príliš veľký tlak pri holení môže spôsobiť podráždenie pokožky a holiaci strojček nebude správne fungovať. Pri mokrom holení možno na pokožku pred holením naniesť tenkú vrstvu mydla alebo peny na holenie, ale neodporúča sa to. Pri suchom holení by mala byť pokožka čistá.

## ČISTENIE

Zariadenie čistite vždy, keď je vypnuté. Počas čistenia môžete zariadenie vystaviť tečúcej vode, ale nikdy by nemalo byť úplne ponorené. Súpravu nožov môžete zo zariadenia vybrať a opláchnuť pod tečúcou vodou (obr. 3). Súpravu nožov a oblasť okolo nožov by ste mali tiež utrieť mäkkou, suchou handričkou. Na dosiahnutie čo najlepšieho výkonu odporúčame holiacu hlavu z času na čas ľahko namazať rozotretím kvapky minerálneho oleja na fóliu a zastrihávače.

Obr. 3

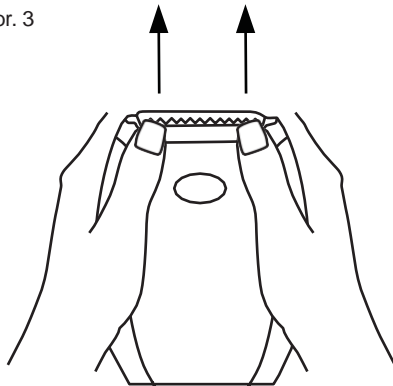

## KONTAKT / ZÁRUKA / PODPORA

Na zastrihávač Beautytrim sa vzťahuje záruka na výrobné chyby (okrem zastrihávacích nožov) počas dvoch rokov od dátumu pôvodného zakúpenia. Spoločnosť Borge CZ a.s. bezplatne opraví alebo vymení holiaci strojček podľa vlastného uváženia a po predložení platného dokladu o kúpe v záručnej dobe. V prípade pomoci alebo problémov týkajúcich sa výkonu, poškodenia, výmeny čepele, záruky, pravidelnej údržby alebo spätnej väzby od zákazníka sa obráťte na predajcu.