



PALMPERFECT®

TOTAL CARE SYSTEM - HASZNÁLATI UTASÍTÁS

3882BC modell

Köszönjük, hogy megvásárolta a PALMPERFECTS Total Grooming System-et. A termékkel kapcsolatos legjobb élmény biztosítása érdekében kérjük, használat előtt olvassa el figyelmesen az összes használati utasítást és biztonsági óvintézkedést.

FIGYELMEZTETÉS

Ez a készülék nem játék, és nem gyermekek általi vagy gyermekeken történő használatra szánt. Ez a készülék kizárólag háztartási használatra készült. Ne használja a készüléket, ha sérült a fólia, a penge vagy a vágóegység, mert sérülést okozhat. Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek, szélsőséges hőmérsékletnek vagy fűtött felületeknek. Ez a készülék vízálló. A zuhany alatt fröccsenő víznek kitehető, és folyó csapvíz alatt leöblíthető. A készüléket nem szabad teljesen vízbe meríteni. Ezt a készüléket érzékeny területeken védőfelszereléssel kell használni.

TERMÉKJELLEMZŐK

1. Dupla pengék
2. A penge forgásának kioldása
3. Az akkumulátor forgónyílásának felszabadítása
4. Be/Ki gomb


AKKUMULÁTOROK

A trimmer működéséhez két (2) AAA 1,5 V-os elemre van szükség (nem tartozék). Ne használjon régi vagy sérült elemeket.


Az akkumulátor beszerelése/cseréje:

1. Nyissa ki az akkumulátorfedelelet a fogantyút balra fordítva, amíg a nyilak egy vonalba nem kerülnek, majd húzza el a fedelet a trimmerről (1. ábra).
2. Helyezzen be két (2) AAA elemet az elemtartóba a fedélen látható polaritásjelzéseknek (+ / -) megfelelően. Az elemeknek pontosan a helyükre kell illeszkedniük.
3. Helyezze vissza az elemtartó fedelét a nyilak igazításával és jobbra fordításával (2. ábra).


Megjegyzés: Ha az elemeket rosszul helyezi be, a készülék nem fog működni. Cserélje ki az elemet, amint észreveszi, hogy a készülék a szokásosnál lassabban működik.

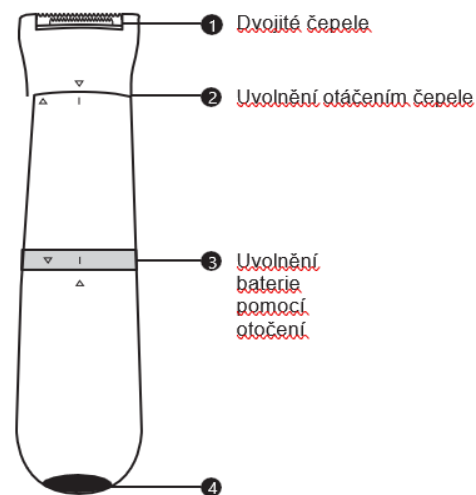

Obr. 1



Obr. 2




Tlačítko zapnutí/vypnutí

HOGYAN HASZNÁLJUK


A Total Grooming System tartalmazza a bikini- és testborotválkozó tartozékokat, egy részletes trimmelőt és egy arcszőrtelenítőt. A tartozékok könnyen cserélhetők. A tartozékokat csak akkor cserélje ki, ha a gép ki van kapcsolva.

Mellékletek eltávolítása/beépítése

1. Fordítsa a rögzítőfejet jobbra, amíg a nyilak egy vonalba nem kerülnek, majd emelje fel és távolítsa el a géptől (3. ábra).
2. Helyezze el az új tartozékot úgy, hogy a nyilak egy vonalban legyenek, és csatlakoztassa a készülékhez. Fordítsa balra, hogy rögzítse a helyére (4. ábra).

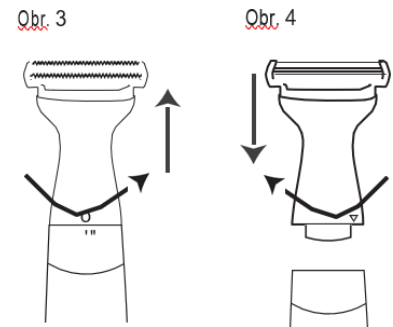

A csomag tartalmazza a TREADS-t a haj hosszabbra vágásához. Az 5. ábrán látható trimmelő tartozékok kompatibilisek a bikini- és testborotválkozó tartozékkal. A vezetőket csak a készülékhez csatlakoztatott tartozékkal együtt szerelje be vagy vegye ki. A tartozék felszereléséhez helyezze azt a pengékre, és enyhén nyomja meg, amíg a helyére nem kattan (5. ábra). A tartozékot úgy lehet eltávolítani, hogy óvatosan elhúzza a pengékről.

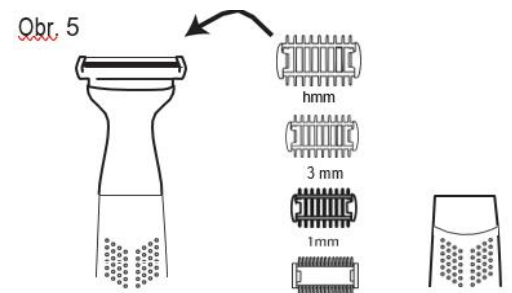


Vágófelszerelések beszerelése és eltávolítása

A 6. ábrán látható vágófelszerelések kompatibilisek a részletfelszereléssel.

A vágófelszerelés felszerelése:

1. Győződjön meg róla, hogy a tartozék rögzítve van a készülékhez.
2. Helyezze a vágófelszerelést a felerősítés tetejére.
3. Óvatosan nyomja a vágófelszerelést, amíg az a helyére nem kattan (lásd a 6. ábrát).

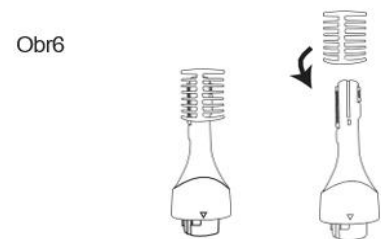

A vágófelszerelés eltávolítása:

1. Győződjön meg róla, hogy a tartozék rögzítve van a készülékhez.
2. Óvatosan húzza felfelé a vágótartozékot, amíg az el nem válik a tartozéktól.

Kapcsolja be a készüléket a fogantyú jobbra fordításával. A fogantyút balra fordítva kapcsolja ki a készüléket. A készüléket csak biztonságosan rögzített tartozékkal használja. Soha ne használja a készüléket irritált sérült bőrön.

Bikini/testborotva:

Ez a tartozék a kívánt hajhosszúságtól függően a csatolt vezetővel vagy anélkül is használható. A legjobb eredmény elérése érdekében használjon rövid, egyenletes mozdulatokat. Csak enyhe nyomást alkalmazzon - nem kell erősen nyomni. Érzékeny területek esetén használja az Omm védő trimmelővezetőt.

Arcszőrzet-eltávolító:

Ez a tartozék az arc- és nyakszőrzet eltávolítására használható. A legjobb eredmény elérése érdekében használjon kis, körkörös mozdulatokat, hogy a lehető legtöbb szőrszálát eltávolítsa. Az arcszőrtelenítő használat közben nem igényel nagy vagy kis nyomást.

Részlet Trimmer:

Ez a tartozék hatékonyan használható szemöldök, orr- vagy fülszőrzet esetén. Ne használja a részletvágót hosszabb szőrszálakra, mert kitépheti azokat, vagy irritációt okozhat. Használjon rövideket,

TISZTÍTÁS

A készüléket mindig kikapcsolt állapotban tisztítsa meg. A készüléket tisztítás közben folyó víznek is kiteheti, de soha nem szabad teljesen alámeríteni. Az öblítés után tiszta, száraz ruhával törölje át. A tartozékok szükség esetén külön is eltávolíthatók a tisztításhoz. Rázza le a felesleges szennyeződést, és fújja vagy öblítse le a fűnyíróegységet.

KAPCSOLAT/GARANCIA/TÁMOGATÁS

A Beautytrim készülékre az eredeti vásárlástól számított két év garanciát vállalunk a gyártási hibák ellen (kivéve a trimmelő pengéket). A Borgy CZ a.s. a borotvát saját belátása szerint és a garanciaidőn belüli érvényes vásárlási bizonylat bemutatása esetén ingyenesen megjavítja vagy kicseréli. Segítségért vagy a teljesítménnyel, sérülésekkel, pengék cseréjével, garanciával, rendszeres karbantartással vagy vásárlói visszajelzésekkel kapcsolatos problémák esetén kérjük, forduljon a kereskedőhöz.